

取扱説明書（保証書付き）

アトリエ



- リフティングワゴン ACW-361N
 ACW-371N



このたびはコイズミ学習家具をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 事故防止等、安全のため、「使用上の注意」を必ずお守りいただきてご使用ください。
- お読みになった後は大切に保存していただき、取扱いのわからないときにお役立てください。

天然木について

- 展示品とお届け品とでは多少木柄や色が違うことがあります。
- 力の掛かり具合によっては表面に押しキズ、打ちキズ、塗装はげ等を生じることがあります。

この取扱説明書のマークについて SAFETY INFORMATION

- | | |
|---------|--|
| 警告 | 説明書中の「警告」は人身事故の原因になる危険を示します。 |
| WARNING | A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH. |
| 注意 | 説明書中の「注意」は障害や物的損害の原因になる危険を示します。 |
| CAUTION | A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT. |



このマークのついている説明文
は必ず守ってください。
KEEP THE NOTICE WITH THIS
MARK.





このマークのついている説明文
は特に注意してください。
BE CAREFUL THE NOTICE WITH
THIS MARK.

各部の名称

（イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。）

■ 付属部品

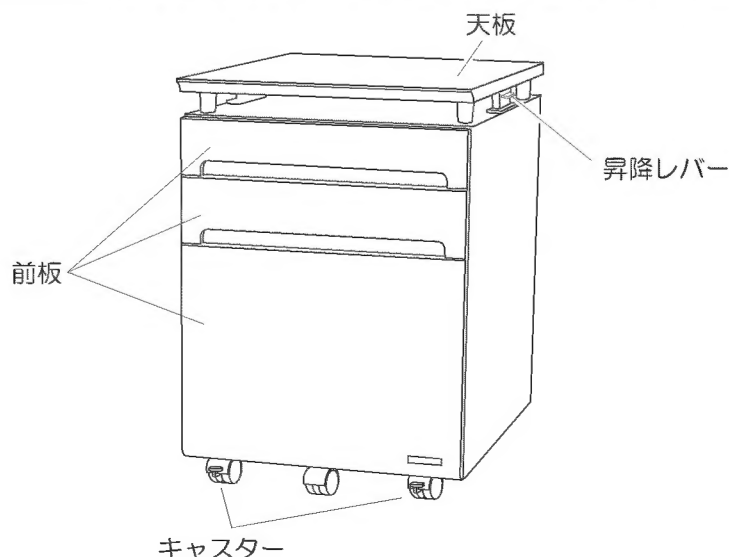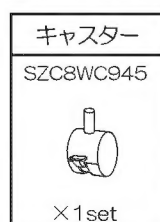


使用方法

■ワゴンの使用方法 ※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

(1) キャスターの取付け


- ① 地板の裏にキャスター4個をしっかりと差し込んでください。
 - ② 下段引出しの下のカスター取付穴にキャスター（ストッパーなし）1個をしっかりと差し込んでください。
- ワゴンにはキャスターにより、自由に移動できます。
 - 移動を止めたい時は、ワゴンの前方両端のキャスターのストッパーレバーを押し下げてください。

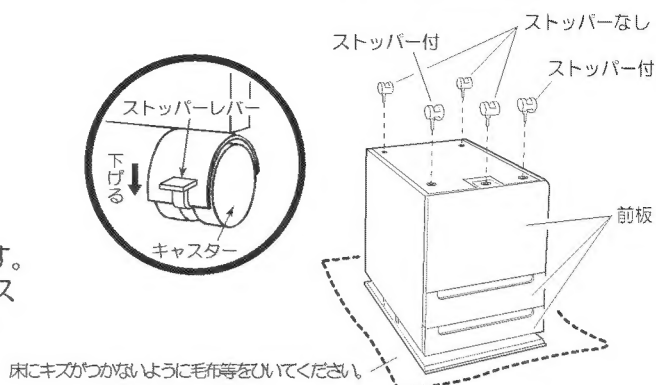

(2) 引出しの使用方法

＜引出しのはずし方＞
ワゴン下引出し3段引きフルオープン



- レバーを右側は下へ、左側は上へ押しながら引出しを抜くとはずせます。

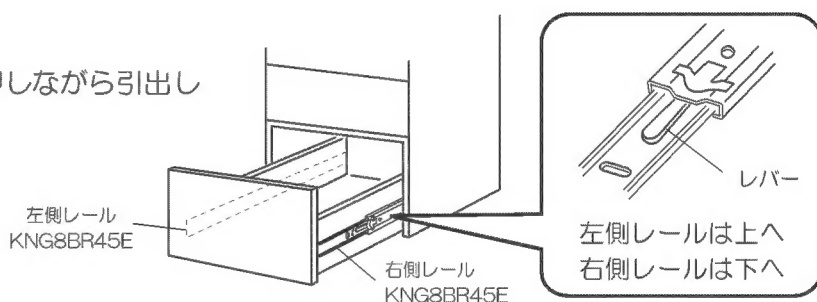

(3) ワゴン昇降天板 上下操作方法



●天板を上げるとき

- ① 両手で天板の左右を持つ。
- ② ゆっくりと持ち上げる。
(11段階調節)

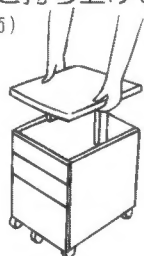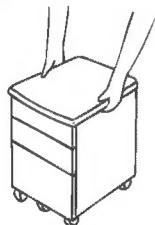


●天板を下げるとき

- ① 両手で天板の左右のレバーを上へ引き上げる。
- ② レバーを引き上げたままゆっくりおろす。

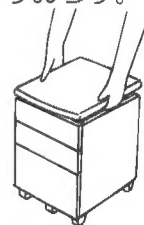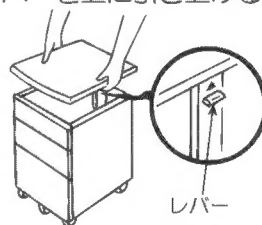

⚠ 警告


- 天板には20kgを超えるものをのせないでください。
→ けが・破損の原因になります。
(天板中央部垂直耐荷重:100kg)

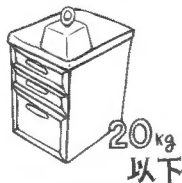


- 昇降天板は水平を保つようにして固定してください。
→ 傾いたまま使っていると、天板の上のものが落ちたりして、けが・破損の原因になります。



- 天板や引出しの上に乘らないでください。
→ けが・破損の原因になります。
- 激しく動かしたり、押して遊んだりしないでください。
→ 倒れてけがをしたり、他のものをこわしたりする原因になります。
- 水平を保つように置いてください。
→ ガタツキのまま使っていると、引出しの出し入れがスムーズでなかったり、けが・破損の原因になります。

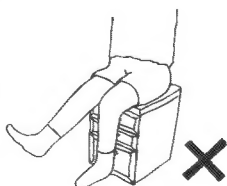

- 昇降天板の可動操作は、両手でゆっくり確実にこなしてください。
→ むりな力を加えたり固定が不完全ですと、けが・破損の原因になります。

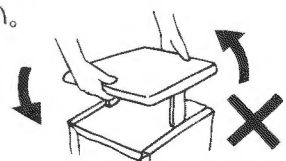

- 昇降天板面にものをのせた状態で、天板可動操作はしないでください。
→ けが・破損の原因になります。

使用上のご注意


■家具の置き方

⚠ 警告

●地震等で家具が倒れ、けがをすることがあるので、建物の壁・床・天井等に固定用金具や固定部材で、しっかり固定してください。また、家具の上にものを置くと、落ちてけがをすることがあるので、置き方にご注意ください。


⚠ 注意

●高温、多湿の部屋では、空気が滞留するとカビやダニが発生しやすくなり、健康を害することがあります。家具の裏側も空気が流れるよう壁から少し離したり（10cm位が望ましい）、部屋の換気をしてください。

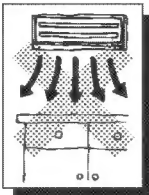

●直射日光や熱・冷暖房器具の強風等が直接当たらないようにしてください。家具がゆがんだり、変色したりする原因になることがあります。


●家具は水平を保つように置いてください。ガタツキのまま使っていると、扉の開閉や引出しの出し入れがスムーズでなかったり、家具の強度が落ちる等、家具がこわれたり、けがをする原因になることがあります。

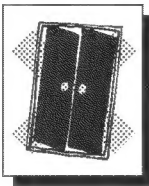

■保守・点検

⚠ 注意

●取付金物等の固定用ネジ類がゆるんでいないか時々点検し、ゆるみははじめたら、しっかりしめ直してください。ゆるんだまま使っていると家具がこわれて、けがをすることがあります。また、家具の移動をした時も点検し、ゆるんでいたら、しめ直してください。

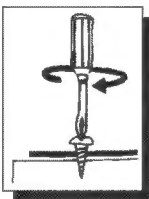

●虫害を発見した場合は、ただちに殺虫や防虫処理をしてください。他から虫が入ったことも考えられるので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。



無断転用を禁ず
(社)日本家具産業振興会
☎ 03-3261-2805


■ご使用にあたって

⚠ 警告

●木材の塗装や接着剤等のにおいが残っている場合、購入後、約2、3週間でおにおいが気にならなくなります。換気を十分にしてお取り除くようにしてください。




●引出しや引き手の上に乗ったり、扉等にぶら下がったり、むりな力で引っ張ったりしないでください。家具が倒れてけがをすることがあります。また、扉や引出しを同時にいくつも開けたり、引き出したりしないでください。重心が前へ移り、転倒して、けがや破損をすることがあります。

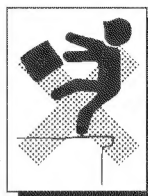


●家具の上でとんだり、踏み台代わりに使ったり不安定な姿勢で掛けたりしないでください。安定をくずし、倒れてけがをすることがあります。

●キャスター付の場合は、その上に立ったり、すわったまま激しく動かしたり、ぶら下がったり、押して遊んだりしないでください。倒れてけがをしたり、他のものこわれたりすることがあります。

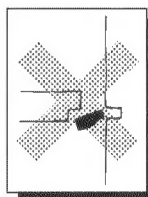

●取りはずしのできる棚は、棚受具を確実に取り付けてください。中途半端な取付けでは棚板がはずれて、ものが落ち、けがや破損をすることがあります。

●引出しが付いている場合、これをいっぱい引き出すと、ぬけ落ちてけがをすることがあります。

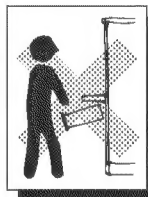

●ベッドの上で、とんだり、はねたりしないでください。けがや破損の原因になります。

●ベッドのヘッドボード、フットボード、ハイベッドのサイドレールに腰かけたり、乗ったり、はねたり、ぶら下がったり、飛び降りたりしないでください。けが等の事故の原因になります。


●ベッドの上段へあがる時や降りる時は、必ずはしごを使ってください。けが等の事故の原因になります。

●家具を移動する時は、落としたり倒したりしてものをこわれたり、けがをすることがないように手でしっかり持って運んでください。



●キズ保護シート類として、塩化ビニールシートは使用しないでください。家具の塗装が変色したり、シートの跡が残ることがあります。

●家具の上に、加熱したなべ・やかん等を直接置かないでください。こげや変色の原因になることがあります。

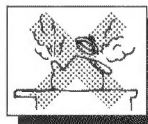

点検と修理が必要なとき

●取扱説明書とおりに使用されてもまだ不明な点があるときはお買い上げの販売店にご相談ください。

保証書

品番	ACW-361N・ACW-371N		
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話番号 () —		
お買い上げ日		販売店名・住所・電話番号	
年 月 日			
保証期間(お買い上げ日より)			
3ヶ年			

*ご販売店様へ

必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。

この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

(お願い) お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保存してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
 - ①無料修理をご依頼になる場合には商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。
 - ②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷
 - ④消耗品の消耗、又はそれによる故障
 - ⑤本書のご提示がない場合
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き替えた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

コイズミファニテック株式会社

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◆お客様相談室

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

☎06(6658)7382

コイズミファニテック株式会社

〒557-0063 大阪市西成区南津守2丁目1番30号

平成23年現在(所在地、電話番号等については変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。)